


Extraflame®

Riscaldamento a Pellet

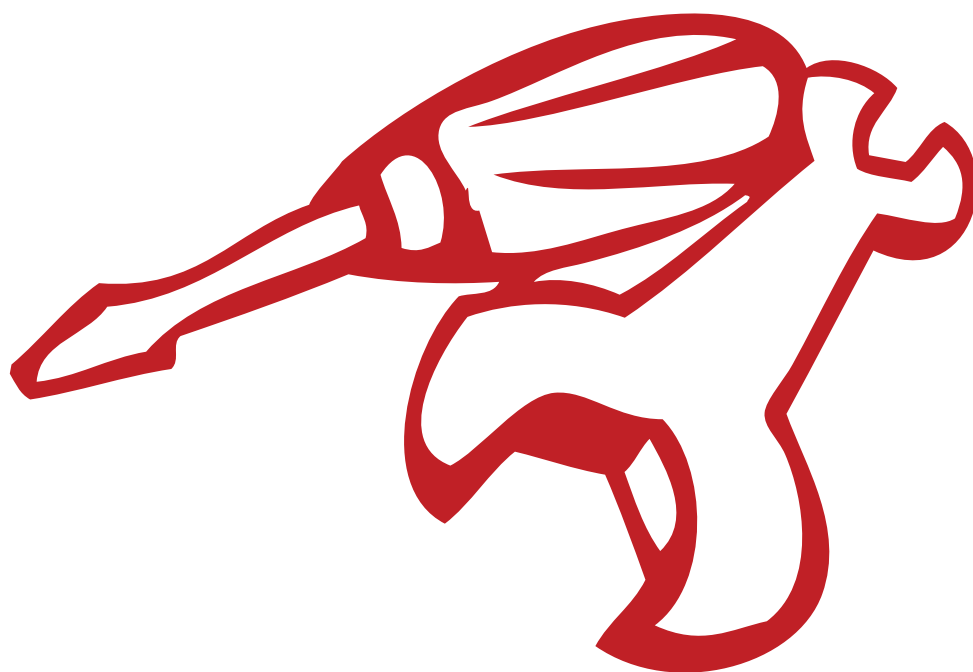

MANUEL TECHNIQUE POÊLES ET INSERTS À PELLET

SCHEDA ELETTRONICA - MOTHER BOARD - CARTE ÉLECTRONIQUE - ELEKTRONISCHE STEUERKARTE - TARJETA ELETTRONICA


00227596 - 002272575 - 00227599

MANUEL RÉSERVÉ AU SERVICE D'ASSISTANCE TECHNIQUE AUTORISÉ


INDEX

PANNEAU DE COMMANDES.....	4
LÉGENDE DES ICÔNES DU DISPLAY	4
MENU GÉNÉRAL	5
STRUCTURE MENU UTILISATEUR	5
MENU UTILISATEUR.....	6
MENU TECHNICIEN	7
STRUCTURE DU MENU TECHNICIEN	7
PARAMÈTRES GÉNÉRAUX	8
PARAMÈTRES D'USINE.....	8
DONNÉES CANALISÉE.....	9
INSTALLATEUR	9
ACTIVER COMPOSANTS.....	10
CONFIGURER VENTILATION	10
EFFACER MEMOIRES ALARMES	11
TEST SORTIES	11
MÉMOIRES COMPTEURS.....	12
DEFAULT	12
EFFACER HEURES PARTIELLES	13
DÉBLOCAGE.....	13
CONTRÔLES DIVERS	14
ATTIVAZIONE	14
ETAT POELE.....	14
LOAD (CHARGEMENT).....	14
CONTROLE DEBIT	14
ALARMES	15
VISUALISATIONS.....	16
COMPOSANTS	17
MAINTENANCE.....	22
POSITIONNEMENT DE CARTOUCHE ULTRAWATT	24
COMPATIBILITE COMPOSANTS	25


PANNEAU DE COMMANDES

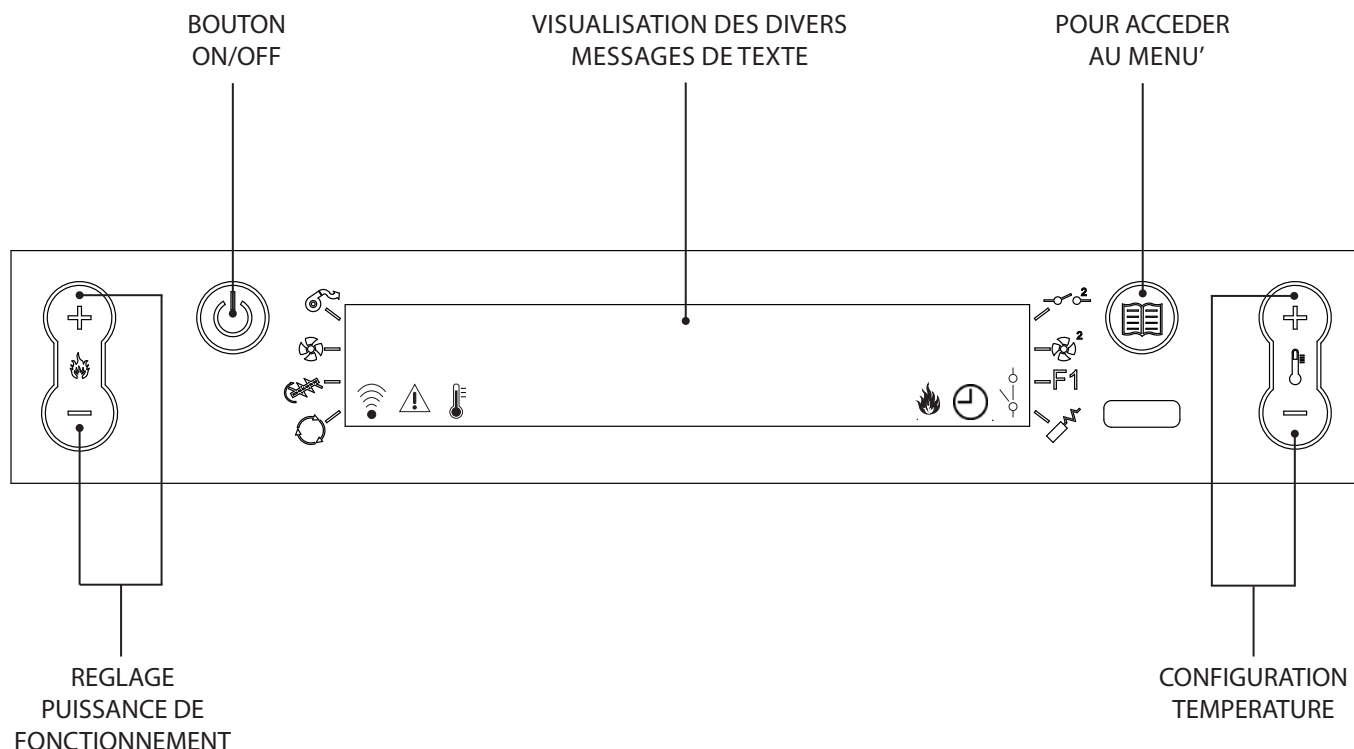


LÉGENDE DES ICÔNES DU DISPLAY

	Indique la réception du signal radio Allumée = communication radio en cours Eteinte = absence de communication radio Allumée fixe = entrée port série désactivée		Indique l'état de l'entrée du thermostat supplémentaire (GND - I3)	
	Indique le fonctionnement du moteur fumées. Eteint = moteur fumées désactivé Allumé = moteur fumées activé Clignotant = panne		Indique le fonctionnement du moteur de la canalisation Eteinte = Moteur désactivé Allumée = Moteur activé Clignotante = le moteur fonctionne au minimum, il est en modulation (entrée supplémentaire ouverte)	
	Indique le fonctionnement du ventilateur tangentiel (si présent) Eteint = non en fonction Allumé = en fonction Clignotant = moteur au minimum		Indique l'activation de la fonction F1 (prédisposition future) Eteinte = fonction désactivée Allumée = fonction activée	
	Indique le fonctionnement du moteur de chargement du pellet Eteinte = moteur de chargement du pellet désactivé Allumée = moteur de chargement du pellet activé		Indique la fonction programmation hebdomadaire Voyant allumé = programmation hebdomadaire activé Voyant éteint = programmation hebdomadaire désactivé	
	Indique la fonction de compensation Eteinte = la fonction est désactivée Allumée = la fonction est activée		Indique la modulation du poêle Allumée = la poêle fonctionne à la puissance configurée Clignotante = la puissance à laquelle le poêle fonctionne est différente de la puissance configurée, le poêle est en cours de modulation (pour diverses raisons)	
	Indique le contact du thermostat externe supplémentaire			Indique la présence d'une alarme. Allumée: indique la présence d'une alarme Eteinte: indique l'absence d'alarmes Clignotante: indique la désactivation du capteur de dépression.
	Allumé avec contact fermé:	le contact du thermostat externe complémentaire est fermé et la fonction STBY est désactivée		Indique l'état de la température ambiante Eteint= la T° lue par la sonde est supérieure au set de température configuré Allumé = la T° lue par la sonde est inférieure au set de température configuré
	Eteint contact ouvert:	le contact du thermostat externe complémentaire est ouvert et la fonction STBY est désactivée		
	Clignotante avec contact fermé:	le contact du thermostat externe complémentaire est fermé et la fonction STBY est activée		Sonde réservoir Eteinte = sonde ok Allumée = sonde en panne (court-circuit ou ouverte) Clignotante = modulation due au réservoir
Clignotante avec contact ouvert:	le contact du thermostat externe complémentaire est ouvert et la fonction STBY est activée			

STRUCTURE MENU UTILISATEUR

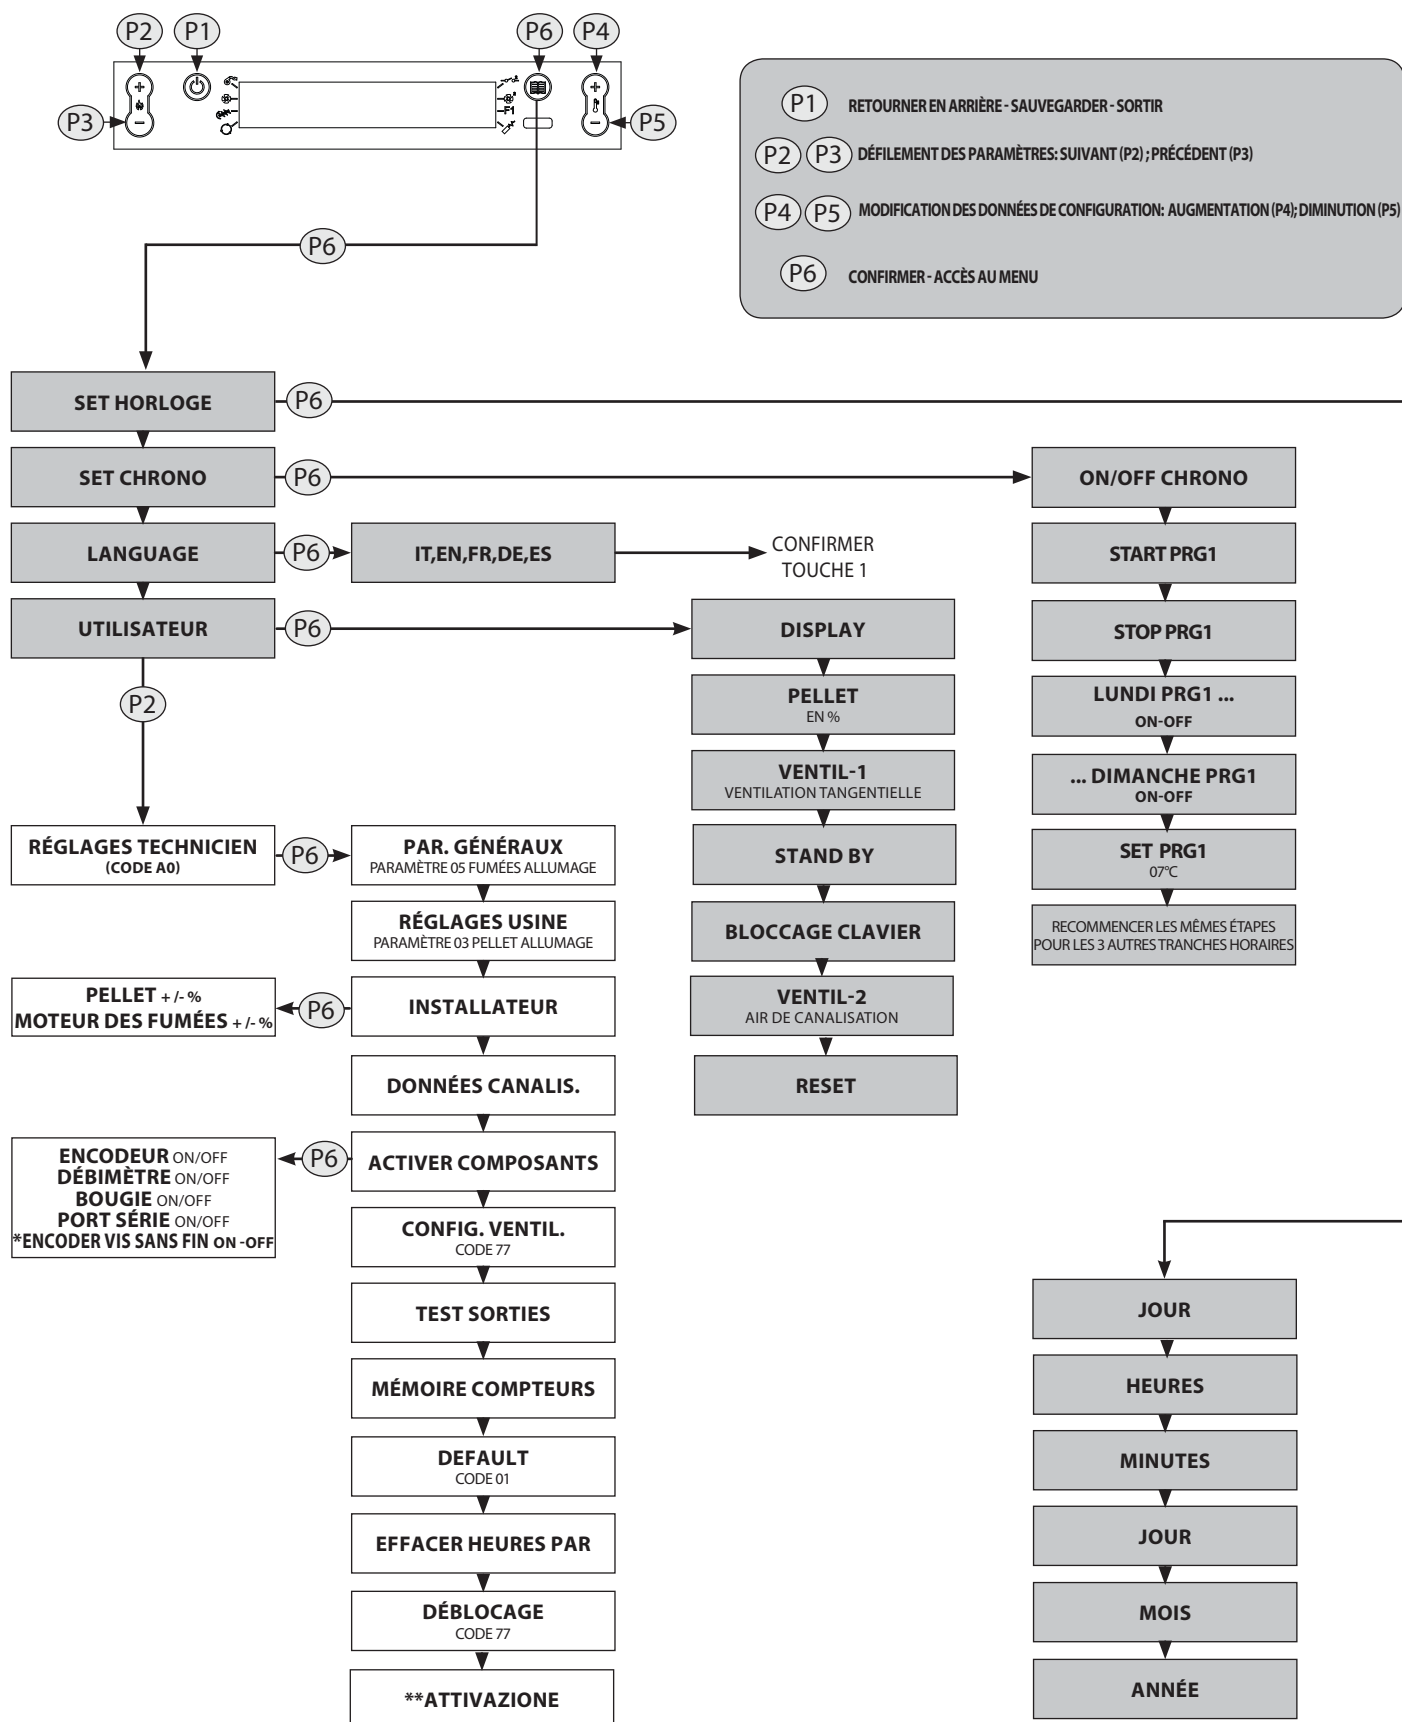

MENU UTILISATEUR

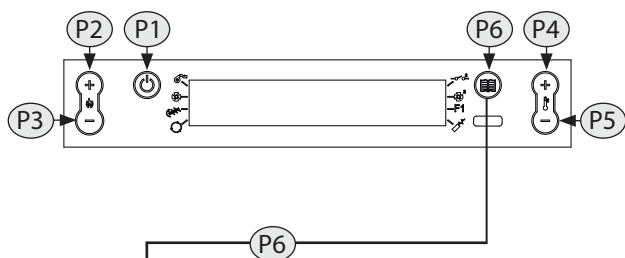


P1	RETOURNER EN ARRIÈRE - SAUVEGARDER - SORTIR
P2 P3	DÉFILEMENT DES PARAMÈTRES: SUIVANT (P2); PRÉCÉDENT (P3)
P4 P5	MODIFICATION DES DONNÉES DE CONFIGURATION: AUGMENTATION (P4); DIMINUTION (P5)
P6	CONFIRMER - ACCÈS AU MENU

Menu	TEXTE DEFILANT	VALEUR	FONCTION
SET HORLOGE	JOUR	LUN...DIM	Configuration du jour de la semaine
	HEURES	00...24	Réglage de l'heure
	MINUTES	00...59	Réglage des minutes
	DATE	1...31	Réglage de la date
	MOIS	1...12	Réglage du mois
	ANNÉE	00...99	Réglage de l'année
SET CHRONO	HABILIT.CHRONO	OFF	Activation /désactivation du programmeur hebdomadaire
	START - PRG1	OFF - 00:00	Horaire 1 ^{er} allumage
	STOP - PRG1	OFF - 00:00	Horaire 1 ^{ère} extinction
	LUNDI PRG1 OFF ...DIMANCHE PRG1 OFF	ON/OFF	Autorisations allumage /arrêt pour les différents jours
	SET PRG1	07 - 40°C	Réglage température ambiante pour la 1 ^{ème} tranche
	START - PRG2 00:10	OFF - 00:00	Horaire 2 ^{er} allumage
	STOP - PRG2 00:10	OFF - 00:00	Horaire 2 ^{ème} extinction
	LUNDI PRG2 OFF ...DIMANCHE PRG2 OFF	ON/OFF	Autorisations allumage /arrêt pour les différents jours
	SET PRG2	07 - 40°C	Réglage température ambiante pour la 2 ^{ème} tranche
	START - PRG3 00:10	OFF - 00:00	Horaire 3 ^{er} allumage
	STOP - PRG3 00:10	OFF - 00:00	Horaire 3 ^{ème} extinction
	LUNDI PRG3 OFF ...DIMANCHE PRG3 OFF	ON/OFF	Autorisations allumage /arrêt pour les différents jours
	SET PRG3	07 - 40°C	Réglage température ambiante pour la 3 ^{ème} tranche
	START - PRG4 00:10	OFF - 00:00	Horaire 4 ^{er} allumage
	STOP - PRG4 00:10	OFF - 00:00	Horaire 4 ^{ème} extinction
	LUNDI PRG4 OFF ...DIMANCHE PRG4 OFF	ON/OFF	Autorisations allumage /arrêt pour les différents jours
	SET PRG4	07 - 40°C	Réglage température ambiante pour la 4 ^{ème} tranche
LANGUE	ITAL - ENGL - DEUT - FRAN - ESPA		Sélection de la langue
UTILISATEUR	DISPLAY	10 - 31	Sélection de la luminosité du display
	PELLET	-30...+20	Sélection du pourcentage de charge du pellet
	VENTIL-1	-10...+10	Réglage du pourcentage d'air frontal
	STAND-BY	OFF - ON	Activation ou désactivation de la fonction stand-by
	CLAVIER BLOQUÉ	OFF - ON	Activation ou désactivation de la fonction clavier bloqué
	*VENTIL-2	-10...+10	Réglage du pourcentage d'air canalisé
	RESET	OFF - ON	Ramène les valeurs modifiables de l'utilisateur aux valeurs d'usine

*uniquement pour les modèles prévus

STRUCTURE DU MENU TECHNICIEN

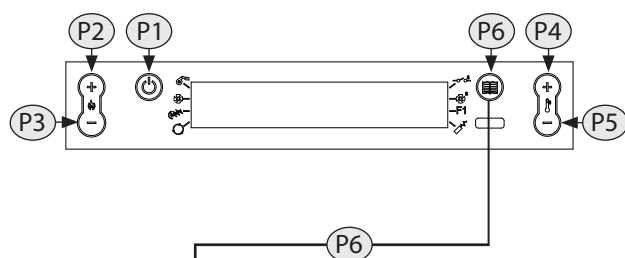

P1	RETOURNER EN ARRIÈRE - SAUVEGARDER - SORTIR
P2 P3	DÉFILEMENT DES PARAMÈTRES: SUIVANT (P2); PRÉCÉDENT (P3)
P4 P5	MODIFICATION DES DONNÉES DE CONFIGURATION: AUGMENTATION (P4); DIMINUTION (P5)
P6	CONFIRMER - ACCÈS AU MENU

MENU	FONCTION
PARAMÈTRES GÉNÉRAUX	Permet les configurations d'une série de paramètres généraux. Se référer au tableau des données correspondant.
PARAMÈTRES D'USINE	Permet les configurations d'une série de paramètres d'usine. Se référer au tableau des données correspondant.
INSTALLATEUR	Permet les configurations d'une série de paramètres d'usine. Les configurations qui peuvent être effectuées concernent le chargement du pellet, le moteur fumées et le flux, toutes en %.
DONNÉES CANALISÉE	Configuration de tension du second moteur en fonction des diverses phases de travail.
ACTIVER COMPOSANTS	Permet d'activer ou de désactiver une série de configurations comme l'encodeur moteur fumées, le débitmètre, la bougie, la série
CONFIG. VENTIL.	Permet grâce à la clé "77" la configuration du flux d'aspiration pour les diverses phases opérationnelles du débitmètre.
TEST SORTIES	Permet le test des sorties de la carte: Moteur fumées et ventilateurs échangeurs, il est possible de configurer la tension. Pour la vis il est possible de fixer le temps d'activation pour le test. En ce qui concerne la bougie, il est possible de l'allumer et de l'éteindre.
MÉMOIRES COMPTEURS	Affiche en séquence les heures de consommation dans des vitesses différentes (les heures de fonctionnement de la vis), les heures totales de fonctionnement les heures partielles, le nombre de start et les 5 dernières alarmes déclenchées.
DEFAULT	Permet grâce à la clé "O1" ("o" en lettre) de recharger les données d'usine.
EFFACER HEURES PARTIELLES	Permet grâce à la clé "77" de remettre à zéro les heures partielles de fonctionnement.
DÉBLOCAGE	Permet grâce à la clé "77" d'éviter tous les contrôles pendant 60 secondes et de pouvoir donc rallumer le poêle même avec la température des fumées élevée, les timers non remis à zéro, etc..
ATTIVAZIONE	Date d'activation poêle (jour - mois - année) (fonction automatique)



LES DONNÉES SAISIES DES TABLEAUX DES PAGES SUIVANTES SONT À TITRE ILLUSTRATIF!

PARAMÈTRES GÉNÉRAUX

PROCÉDURE COMMANDES

- ♦ Appuyer sur la touche P6, l'inscription **SET HORLOGE** s'affichera.
- ♦ Appuyer plusieurs fois sur la touche P2 jusqu'à visualiser **REGLAGES TECHNICIEN**.
- ♦ Appuyer sur la touche P6.
- ♦ Maintenir appuyée la touche P4 pour atteindre le code réservé "A0"
- ♦ Une fois le code atteint, appuyer sur la touche P6 pour confirmer
- ♦ L'inscription "PARAMÈTRES GÉNÉRAUX" s'affichera
- ♦ Appuyer sur la touche P6 pour entrer
- ♦ Pour modifier chaque paramètre, appuyer sur la touche P4 ou P5, pour poursuivre et mémoriser, appuyer sur la touche P2, pour retourner aux divers paramètres appuyer sur la touche P3.
- ♦ Appuyer sur la touche P6 pour confirmer et la touche P1 pour retourner aux menus précédents jusqu'à l'état initial.

PARAMÈTRES GÉNÉRAUX		
FIRMWARE		VXX
PG00		60
PG01		0,6
PG02		0,6
PG03	 P1	0,6
PG04	 P5	1,6
PG05	 ON	1680
PG06		1860
PG07	 P1	1380
PG08	 P5	1920
PG09		180
PG10		200
PG11		200
PG12		65
PG13		125
PG14	DELTA T OFF	2
PG15	DELTA T ON	2

REGLAGES TECHNICIEN
(CODE A0)

P6

PAR. GÉNÉRAUX

PARAMÈTRES D'USINE

PROCÉDURE COMMANDES

- ♦ Appuyer sur la touche P6, l'inscription **SET HORLOGE** s'affichera.
- ♦ Appuyer plusieurs fois sur la touche P2 jusqu'à visualiser **REGLAGES TECHNICIEN**.
- ♦ Appuyer sur la touche P6.
- ♦ Maintenir appuyée la touche P4 pour atteindre le code réservé "A0"
- ♦ Une fois le code atteint, appuyer sur la touche P6 pour confirmer
- ♦ L'inscription "PARAMÈTRES GÉNÉRAUX" s'affichera
- ♦ Appuyer sur la touche P2 jusqu'à l'inscription **PARAMÈTRES D'USINE**.
- ♦ Appuyer sur la touche P6 pour entrer
- ♦ Pour modifier chaque paramètre, appuyer sur la touche P4 ou P5, pour poursuivre et mémoriser, appuyer sur la touche P2, pour retourner aux divers paramètres appuyer sur la touche P3.
- ♦ Appuyer sur la touche P6 pour confirmer et la touche P1 pour retourner aux menus précédents jusqu'à l'état initial.

PARAMÈTRES D'USINE		
FIRMWARE		VXX
PF00		10
PF01		15
PF02		05
PF03	 ON	110
PF04		280
PF05		OFF
PF06		55
PF07		85
PF08		40
PF09		30
PF10		1
PF11		31
PF12		1920
PF13		0,6
PF14		1
PF15		1920
PF16		1920
PF17		1920
PF18		220
PF19		00
PF20		1680

REGLAGES TECHNICIEN
(CODE A0)

P6

PAR. GÉNÉRAUX

P2

PARAMÈTRES D'USINE

LES DONNÉES DES TABLEAUX SONT À TITRE ILLUSTRATIF

INSTALLATEUR

PROCÉDURE COMMANDES

- ♦ Appuyer sur la touche P6, l'inscription **SET HORLOGE** s'affichera.
- ♦ Appuyer plusieurs fois sur la touche P2 jusqu'à visualiser **REGLAGES TECHNICIEN**.
- ♦ Appuyer sur la touche P6.
- ♦ Maintenir appuyée la touche P4 pour atteindre le code réservé "A0"
- ♦ Une fois le code atteint, appuyer sur la touche P6 pour confirmer
- ♦ L'inscription "PARAMÈTRES GÉNÉRAUX" s'affichera
- ♦ Appuyer sur la touche P2 jusqu'à l'inscription **INSTALLATEUR**.
- ♦ Appuyer sur la touche P6 pour entrer
- ♦ Pour modifier chaque paramètre, appuyer sur la touche P4 ou P5, pour poursuivre et mémoriser, appuyer sur la touche P2, pour retourner aux divers paramètres appuyer sur la touche P3.
- ♦ Appuyer sur la touche P6 pour confirmer et la touche P1 pour retourner aux menus précédents jusqu'à l'état initial.

INSTALLATEUR			
FIRMWARE		VXX	
PI00	 P1-5	0	%
PI01	 P1-5	0	%
PI02		0	%



DONNÉES CANALISÉE

PROCÉDURE COMMANDES

- ♦ Appuyer sur la touche P6, l'inscription **SET HORLOGE** s'affichera.
- ♦ Appuyer plusieurs fois sur la touche P2 jusqu'à visualiser **REGLAGES TECHNICIEN**.
- ♦ Appuyer sur la touche P6.
- ♦ Maintenir appuyée la touche P4 pour atteindre le code réservé "A0"
- ♦ Une fois le code atteint, appuyer sur la touche P6 pour confirmer
- ♦ L'inscription "PARAMÈTRES GÉNÉRAUX" s'affichera
- ♦ Appuyer sur la touche P2 jusqu'à l'inscription **DONNÉES CANALISÉE**.
- ♦ Appuyer sur la touche P6 pour entrer
- ♦ Pour modifier chaque paramètre, appuyer sur la touche P4 ou P5, pour poursuivre et mémoriser, appuyer sur la touche P2, pour retourner aux divers paramètres appuyer sur la touche P3.
- ♦ Appuyer sur la touche P6 pour confirmer et la touche P1 pour retourner aux menus précédents jusqu'à l'état initial.

DONNÉES CANALISÉE			
FIRMWARE		VXX	
PC00	 P1	170	
PC01	 P5	190	
PC02	 OFF	180	
PC03	 ALARME	220	




LES DONNÉES DES TABLEUX SONT À TITRE ILLUSTRATIF

ACTIVER COMPOSANTS

PROCÉDURE COMMANDES

- Appuyer sur la touche P6, l'inscription **SET HORLOGE** s'affichera.
- Appuyer plusieurs fois sur la touche P2 jusqu'à visualiser **REGLAGES TECHNICIEN.**
- Appuyer sur la touche P6.
- Maintenir appuyée la touche P4 pour atteindre le code réservé "A0"
- Une fois le code atteint, appuyer sur la touche P6 pour confirmer
- L'inscription "PARAMÈTRES GÉNÉRAUX" s'affichera
- Appuyer sur la touche P2 jusqu'à l'inscription **ACTIVER COMPOSANTS.**
- Appuyer sur la touche P6 pour entrer
- Pour activer - désactiver utiliser les touches P4 ou P5, pour choisir un autre composant appuyer sur la touche P2, appuyer sur la touche P3 pour retourner en arrière.
- Appuyer sur la touche P6 pour confirmer et la touche P1 pour retourner aux menus précédents jusqu'à l'état initial.

ACTIVER COMPOSANTS		
FIRMWARE		VXX
PE00	ENCODEUR	on
PE01		on
PE02		on
PE03	SÉRIE	on

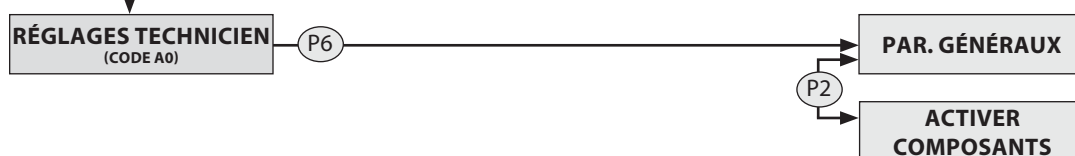

CONFIGURER VENTILATION

PROCÉDURE COMMANDES

- Appuyer sur la touche P6, l'inscription **SET HORLOGE** s'affichera.
- Appuyer plusieurs fois sur la touche P2 jusqu'à visualiser **REGLAGES TECHNICIEN.**
- Appuyer sur la touche P6.
- Maintenir appuyée la touche P4 pour atteindre le code réservé "A0"
- Une fois le code atteint, appuyer sur la touche P6 pour confirmer
- L'inscription "PARAMÈTRES GÉNÉRAUX" s'affichera
- Appuyer sur la touche P2 jusqu'à l'inscription **CONFIG. VENTIL.**
- Appuyer sur la touche P6 pour entrer
- Pour modifier chaque paramètre, appuyer sur la touche P4 ou P5, pour poursuivre et mémoriser, appuyer sur la touche P2, pour retourner aux divers paramètres appuyer sur la touche P3.
- Appuyer sur la touche P6 pour confirmer et la touche P1 pour retourner aux menus précédents jusqu'à l'état initial.

CONFIG. VENTIL.	
FIRMWARE	VXX
PA00	on
PA01	000
PA02	0,5
PA03	0,1
PA04	0,8



LES DONNÉES DES TABLEAUX SONT À TITRE ILLUSTRATIF

EFFACER MEMOIRES ALARMES


PROCÉDURE COMMANDES

- ♦ Appuyer sur la touche P6, l'inscription **SET HORLOGE** s'affichera.
- ♦ Appuyer plusieurs fois sur la touche P2 jusqu'à visualiser **REGLAGES TECHNICIEN.**

TECHNICIEN.

- ♦ Appuyer sur la touche P6.
- ♦ Maintenir appuyée la touche P4 pour atteindre le code réservé "A0"
- ♦ Une fois le code atteint, appuyer sur la touche P6 pour confirmer
- ♦ L'inscription "PARAMÈTRES GÉNÉRAUX" s'affichera
- ♦ Appuyer sur la touche P2, jusqu'à l'inscription de **EFF. MÉM. ALARMES.**
- ♦ Appuyer sur la touche P6 pour entrer
- ♦ Tenir appuyée la touche P4 pour atteindre le code "77" et confirmer avec la touche P6.
- ♦ Pour la confirmation de la commande, sur le display s'affichera **"EFFECTUÉ"**

À PARTIR DE V3, N'EST PLUS DISPONIBLE

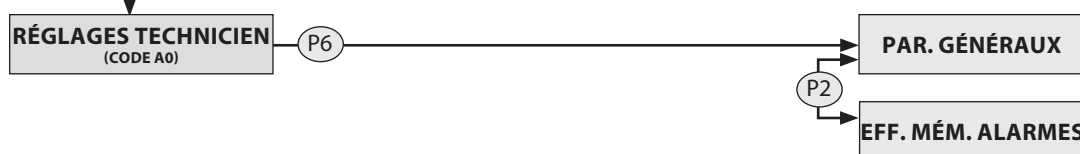

TEST SORTIES

PROCÉDURE COMMANDES

- ♦ Appuyer sur la touche P6, l'inscription **SET HORLOGE** s'affichera.
- ♦ Appuyer plusieurs fois sur la touche P2 jusqu'à visualiser **REGLAGES TECHNICIEN.**

TECHNICIEN.

- ♦ Appuyer sur la touche P6.
- ♦ Maintenir appuyée la touche P4 pour atteindre le code réservé "A0"
- ♦ Une fois le code atteint, appuyer sur la touche P6 pour confirmer
- ♦ L'inscription "PARAMÈTRES GÉNÉRAUX" s'affichera
- ♦ Appuyer sur la touche P2 jusqu'à l'inscription **TEST SORTIES.**
- ♦ Appuyer sur la touche P6 pour entrer
- ♦ Pour activer - désactiver les divers tests utiliser les touches P4 ou P5, pour choisir un autre composant appuyer sur la touche P2, utiliser la touche P3 pour retourner en arrière.
- ♦ Appuyer sur la touche P1 pour retourner aux menus précédents jusqu'à l'état initial.

FIRMWARE	VXX
Test bougie	on/off
Test vis	on/off
Test fumées	on/off
Test vent. 1	on/off
Test vent. 2	on/off



LES DONNÉES DES TABLEAUX SONT À TITRE ILLUSTRATIF

MÉMOIRES COMPTEURS

PROCÉDURE COMMANDES

- Appuyer sur la touche P6, l'inscription **SET HORLOGE** s'affichera.
- Appuyer plusieurs fois sur la touche P2 jusqu'à visualiser **REGLAGES TECHNICIEN**.
- Appuyer sur la touche P6.
- Maintenir appuyée la touche P4 pour atteindre le code réservé "A0"
- Une fois le code atteint, appuyer sur la touche P6 pour confirmer
- L'inscription "PARAMÈTRES GÉNÉRAUX" s'affichera
- Appuyer sur la touche P2 jusqu'à l'inscription **MÉMOIRES COMPTEURS**.
- Appuyer sur la touche P6 pour entrer
- Pour faire défiler la liste en utilisant la touche P2, P3 pour revenir en arrière.
- Appuyer sur la touche P1 pour retourner aux menus précédents jusqu'à l'état initial.

PARAMETRE	
Heures p1	VALEUR
Heures p2	
Heures p3	
Heures p4	
Heures p5	
Heures totales	
Heures partielles	
Allumage	ALARME
mem1 alarmes	
mem2 alarmes	
mem3 alarmes	
mem4 alarmes	
mem5 alarmes	

RÉGLAGES TECHNICIEN
(CODE A0)

P6

PAR. GÉNÉRAUX

P2

**MÉMOIRES
COMPTEURS**

DEFAULT

PROCÉDURE COMMANDES

- Appuyer sur la touche P6, l'inscription **SET HORLOGE** s'affichera.
- Appuyer plusieurs fois sur la touche P2 jusqu'à visualiser **REGLAGES TECHNICIEN**.
- Appuyer sur la touche P6.
- Maintenir appuyée la touche P4 pour atteindre le code réservé "A0"
- Une fois le code atteint, appuyer sur la touche P6 pour confirmer
- L'inscription "PARAMÈTRES GÉNÉRAUX" s'affichera
- Appuyer sur la touche P2 jusqu'à l'inscription **DEFAULT**.
- Appuyer sur la touche P6 pour entrer
- Tenir appuyée la touche P4 pour atteindre le code "o1" et confirmer avec la touche P6.

Pour la confirmation de la commande, sur le display s'affichera **"DONNÉES CHARGÉES"**

REMARQUE: TOUTES LES MODIFICATIONS SERONT REMISES À ZÉRO, SEULES LES MÉMOIRES DE COMPTEURS SERONT INCHANGÉES

RÉGLAGES TECHNICIEN
(CODE A0)

P6

PAR. GÉNÉRAUX

P2

DEFAULT


EFFACER HEURES PARTIELLES

PROCÉDURE COMMANDES

- ♦ Appuyer sur la touche P6, l'inscription **SET HORLOGE** s'affichera.
- ♦ Appuyer plusieurs fois sur la touche P2 jusqu'à visualiser **REGLAGES TECHNICIEN.**

TECHNICIEN.

- ♦ Appuyer sur la touche P6.
- ♦ Maintenir appuyée la touche P4 pour atteindre le code réservé "A0"
- ♦ Une fois le code atteint, appuyer sur la touche P6 pour confirmer
- ♦ L'inscription "PARAMÈTRES GÉNÉRAUX" s'affichera
- ♦ Appuyer sur la touche P2, jusqu'à l'inscription de **EFFACER HEURES PARTIELLES.**
- ♦ Appuyer sur la touche P6 pour entrer
- ♦ Tenir appuyée la touche P4 pour atteindre le code "77" et confirmer avec la touche P6.
- ♦ Pour la confirmation de la commande, sur le display s'affichera **"EFFECTUÉ"**

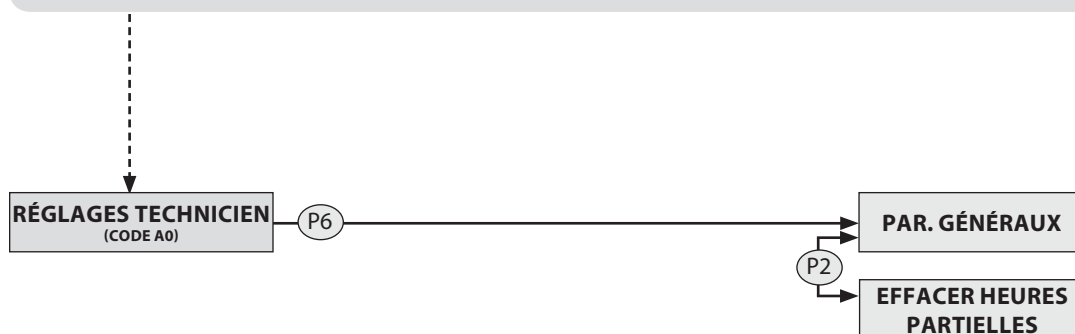


DÉBLOCAGE

PROCÉDURE COMMANDES

- ♦ Appuyer sur la touche P6, l'inscription **SET HORLOGE** s'affichera.
- ♦ Appuyer plusieurs fois sur la touche P2 jusqu'à visualiser **REGLAGES TECHNICIEN.**

TECHNICIEN.

- ♦ Appuyer sur la touche P6.
- ♦ Maintenir appuyée la touche P4 pour atteindre le code réservé "A0"
- ♦ Une fois le code atteint, appuyer sur la touche P6 pour confirmer
- ♦ L'inscription "PARAMÈTRES GÉNÉRAUX" s'affichera
- ♦ Appuyer sur la touche P2 jusqu'à l'inscription **DÉBLOCAGE.**
- ♦ Appuyer sur la touche P6 pour entrer
- ♦ Tenir appuyé la touche P4 pour atteindre le code "77" et confirmer avec la touche P6, **tenir appuyée la touche P1 jusqu'à la disparition du signal d'alarme.**

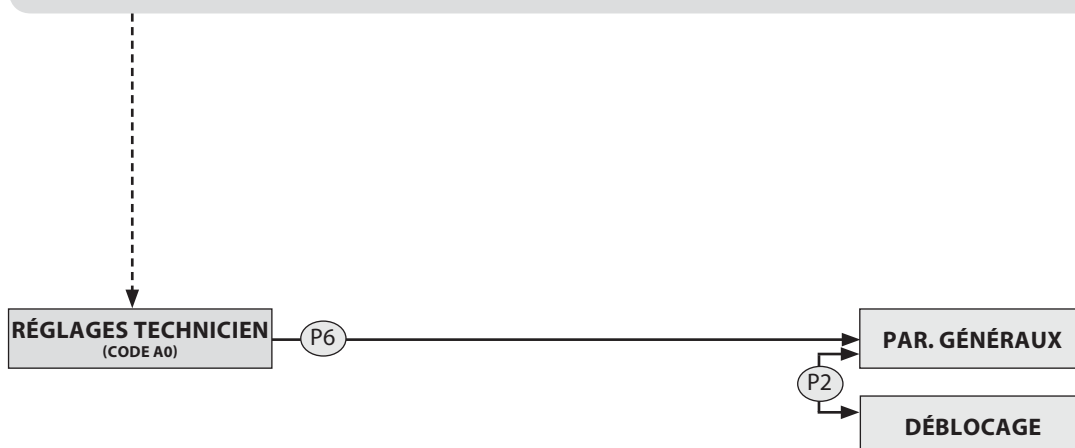

ATTIVAZIONE

PROCÉDURE COMMANDES

- ♦ Appuyer sur la touche P6, l'inscription **SET HORLOGE** s'affichera.
- ♦ Appuyer plusieurs fois sur la touche P2 jusqu'à visualiser **REGLAGES TECHNICIEN**.
- ♦ Appuyer sur la touche P6.
- ♦ Maintenir appuyée la touche P4 pour atteindre le code réservé "A0"
- ♦ Une fois le code atteint, appuyer sur la touche P6 pour confirmer
- ♦ L'inscription "PARAMÈTRES GÉNÉRAUX" s'affichera
- ♦ Appuyer sur la touche P2 jusqu'à l'inscription **ATTIVAZIONE**.
- ♦ Appuyer sur la touche P6 pour entrer
- ♦ Pour faire défiler la liste en utilisant la touche P2, P3 pour revenir en arrière.
- ♦ Appuyer sur la touche P1 pour retourner aux menus précédents jusqu'à l'état initial.

ETAT POELE

En tout moment, il est possible de connaître l'état du poêle.

Appuyer simultanément sur les touches 3 et 5.

Les valeurs concernant les variables suivantes apparaîtront dans l'ordre:

SIGNIFICATIONS:

- Etat 0 = Température réelle des fumées mesurée par la sonde.
- Etat 1 = Temps vis qui se réfère à la programmation
- Etat 2 = Vitesse moteur fumées mesurée par l'encodeur
- Etat 3 = Timer changement d'état
- Etat 4 = Température mesurée par la sonde du réservoir (si présente)
- Etat 5 = Flux qui se réfère au débitmètre monté à l'entrée de l'air primaire
- Etat 6 = Puissance réelle du poêle (1-16)
- Etat 7 = Température de l'air en entrée mesurée par le débitmètre
- Etat 8 = Température mesurée par la sonde ambiante
- Etat 9 = Pressostat mécanique:
 - Fonctionnement normal indication "On"
 - Problème indication "Off"



- Etat 0 = Température des fumées
- Etat 1 = Temps vis
- Etat 2 = Vitesse moteur fumées
- Etat 3 = Timer changement d'état
- Etat 4 = Température du réservoir
- Etat 5 = Flux
- Etat 6 = Puissance réelle
- Etat 7 = Température de l'air en entrée
- Etat 8 = Température sonde ambiante
- Etat 9 = Entrée AC1 Pressostat mécanique

LOAD (CHARGEMENT)

Cette fonction permet d'activer le motoréducteur de chargement du pellet pour un fonctionnement en continu: ceci permet de remplir rapidement la vis sans fin de chargement des pellets quand celle-ci est vide pour éviter des allumages manqués.

Procédure des commandes:

- ♦ A l'état de "OFF" appuyer simultanément sur les boutons 2 et 5 jusqu'à ce que sur le display D1 s'affiche le texte "CHARGEMENT"
- ♦ Pour interrompre la procédure suivante, débrancher et rebrancher le courant



ATTENTION:

POUR POUVOIR EFFECTUER LA FONCTION "CHARGEMENT", LA MACHINE DOIT ÊTRE EN OFF!

CONTROLE DEBIT

Cette fonction permet de vérifier la consommation réelle du poêle aux différentes vitesses. La fonction prévoit de charger le pellet en mode continu à la vitesse sélectionnée pendant 60 minutes.

Pour actionner cette fonction, se positionner avec le poêle froid (éteint) à l'une des vitesses de chargement pellet

(**Programmation générale paramètre PG03=puissance 1 - PG04=puissance 5**)

Une fois sélectionnée, le poêle activera automatiquement le test après une minute environ.

Au terme, le poêle se mettra de nouveau à l'état OFF.

Pour conclure le test avant, sortir avec la touche P1.



ATTENTION:

POUR POUVOIR EFFECTUER LE CONTRÔLE DU DÉBIT, LA MACHINE DOIT ÊTRE FROIDE ET EN OFF!

ÉCRAN	EXPLICATION	SOLUTION
	Indique la présence d'une alarme.	Allumée: indique la présence d'une alarme Eteinte: indique l'absence d'alarmes Clignotante: indique la désactivation du capteur de dépression. L'alarme peut être réarmée uniquement si le moteur des fumées s'est arrêté et après 15 minutes de l'affichage de l'alarme elle-même en appuyant sur la touche 3 pendant 3 secondes.
ASPIRAT.KO	Panne liée au moteur d'expulsion des fumées.	Les opérations de réarmement devront être effectuées par un technicien autorisé.
SONDE FUMÉES	Panne liée à la sonde des fumées.	Les opérations de réarmement devront être effectuées par un technicien autorisé.
ALARME SURTEMP. FUMÉES	La température des fumées a dépassé 310°C	Vérifier l'afflux de pellets (voir "Réglage chargement pellet"). Vérifier que la machine soit propre, y compris le parcours des fumées. Il faut absolument éviter de laisser du linge sur la machine. D'autres opérations de réarmement devront être effectuées par un technicien agréé.
CLEAN CHECK UP	Le fond de brasier ou la chambre de combustion est sale. La porte ne ferme pas correctement. Le tiroir des cendres ne ferme pas correctement. Le capteur de dépression est défectueux. Le conduit d'expulsion des fumées est obstrué. Installation incorrecte	Vérifier que les trous du fond de brasier soient complètement libres. Vérifier le nettoyage tant du conduit des fumées que de la chambre de combustion. Vérifier la fermeture hermétique de la porte. Vérifier la fermeture hermétique du tiroir des cendres. D'autres opérations de réarmement devront être effectuées par un technicien agréé.
ALL DÉPR	Le capteur de dépression mécanique est intervenu	Vérifier la fermeture de la porte Contrôler l'état du tuyau au silicone du capteur Vérifier les conditions de nettoyage du tuyau d'évacuation des fumées Vérifier la quantité de pellet dans le réservoir
ALLUMAGE RATÉ	Le réservoir du pellet est vide. Réglage inadéquat du chargement pellet. Installation incorrecte	Vérifier la présence ou non de pellets dans le réservoir. Régler l'afflux de pellets (voir "Réglage chargement pellet"). Vérifier les procédures décrites dans le chapitre "Allumage". D'autres opérations de réarmement devront être effectuées par un technicien agréé.
NO ALL BLACK-OUT	Absence de courant pendant la phase d'allumage.	Mettre le poêle sur OFF à l'aide de la touche 1 puis répéter les procédures décrites dans le chapitre "Allumage". D'autres opérations de réarmement devront être effectuées par un technicien agréé.
PELLET TERMINÉ	Lors du fonctionnement, la t° des fumées est descendue sous les paramètres d'usine	Vérifier la présence ou non de pellets dans le réservoir. Régler l'afflux de pellet. D'autres opérations de réarmement devront être effectuées par un technicien agréé.
ATTENTE REFROID.	Essai de déblocage alarme quand le poêle est encore en phase de refroidissement.	A chaque fois que le poêle affichera l'une des alarmes citées ci-dessus, il s'éteindra automatiquement. Le poêle bloquera toute tentative de déblocage alarme au cours de cette phase, en affichant alternativement sur l'écran l'alarme elle-même et ATT. L'alarme peut être réarmée uniquement si le moteur des fumées s'est arrêté et après 15 minutes de l'affichage de l'alarme elle-même en appuyant sur la touche 1 pendant 3 secondes.
DÉBITMÈTRE KO	Capteur de flux défectueux Capteur déconnecté	Vérifier si le capteur est débranché Vérifier si le capteur est défectueux, si c'est le cas il doit être remplacé
ALLARME COMANDO COCLEA	Fonctionnement anormal chargement pellet	Vérifier la sortie de la carte mère
BLOCCO COCLEA	fonctionnement anormal moteur à granulés	Vérifier si le moteur pellet tourne librement Vérifier le câblage du moteur du pellet et de son encodeur Remplacer le moteur du pellet

ÉCRAN	CAUSE
OFF	Poêle éteint
START	La phase de start est en cours
CHARGEMENT PELLET	Le chargement des pellets est en cours durant la phase d'allumage
ALLUMAGE	La phase d'allumage est en cours
DÉMARRAGE	La phase de démarrage est en cours
TRAVAIL	La phase de fonctionnement normal est en cours
MODUL.	Le poêle module
NETTOY. BRASIER	Le nettoyage automatique du brasier est en cours.
NETTOY. FINAL	Lorsque le poêle est éteint Le nettoyage final est en cours La phase de nettoyage final dure environ 10 minutes.
STAND-BY	Poêle éteint à température atteinte et en attente pour se rallumer.
STAND-BY EXT.	Le poêle est éteint à cause du thermostat externe dans l'attente de se rallumer
ATTENTE REFR.	Un nouvel allumage est tenté quand le poêle vient d'être éteint Quand le poêle effectue un arrêt, il faut attendre l'extinction complète du moteur des fumées, puis effectuer le nettoyage du brasier. Uniquement après avoir effectué ces opérations, il sera possible de rallumer le poêle.
ATTENTE REFR - BLACK OUT	Le poêle se refroidit en raison d'un black-out
LOW	Thermostat ambiant configuré à la valeur minimale. Dans ce mode, le poêle ne fonctionne qu'à la 1ère puissance, indépendamment de la puissance programmée. Pour sortir de cette fonction, il suffit d'augmenter la température ambiante avec le bouton 4 puis la touche 2.
HOT	Réglage température ambiante configuré à la valeur maximale. Le poêle fonctionne selon la marche configurée, sans jamais moduler. Pour sortir de cette fonction, il suffit de diminuer le set température à l'aide du bouton 4 puis de la touche 1.

POUR FACILITER L'IDENTIFICATION DES COMPOSANTS ÉLECTRIQUES, NOUS AVONS RÉALISÉ UNE PETITE LÉGENDE PHOTOGRAPHIQUE ACCOMPAGNÉE D'UNE BRÈVE DESCRIPTION.

ATTENTION!!! L'ENTREPRISE SE RÉSERVE LA FACULTÉ DE REMPLACER LES COMPOSANTS, AVEC DES CARACTÉRISTIQUES ÉGALES OU MEILLEURES SANS PRÉAVIS! IL EST CONSEILLÉ D'UTILISER TOUJOURS LES ÉCLATÉS DISPONIBLES SUR LE SITE INTERNET POUR LA DEMANDE DES PIÈCES DE RECHANGE!!!

DISPLAY

Les display permettent d'apporter des réglages au produit contrôler le fonctionnement correct

Modèles:



002272544



002272546



002272558



002272587

CARTES SUPPLEMENTAIRES

Certains produits demandent des cartes supplémentaires particulières pour leur fonctionnement.



002272547




002272548



002272549



002272567

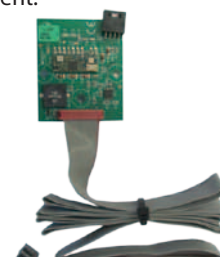


002272598

CARTE ELECTRONIQUE

La carte électronique gère les différentes entrées/sorties nécessaires au fonctionnement du produit.



002272575

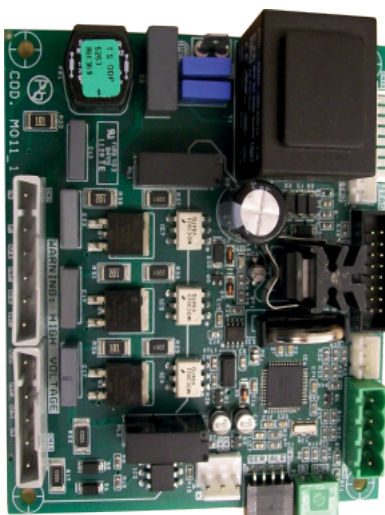

002272596



002272599

POUR FACILITER L'IDENTIFICATION DES COMPOSANTS ÉLECTRIQUES, NOUS AVONS RÉALISÉ UNE PETITE LÉGENDE PHOTOGRAPHIQUE ACCOMPAGNÉE D'UNE BRÈVE DESCRIPTION.

ATTENTION!!! L'ENTREPRISE SE RÉSERVE LA FACULTÉ DE REMPLACER LES COMPOSANTS, AVEC DES CARACTÉRISTIQUES ÉGALES OU MEILLEURES SANS PRÉAVIS! IL EST CONSEILLÉ D'UTILISER TOUJOURS LES ÉCLATÉS DISPONIBLES SUR LE SITE INTERNET POUR LA DEMANDE DES PIÈCES DE RECHANGE!!!

VENTILATEUR CANALISATION

Certains produits sont équipés d'un ventilateur pour la canalisation de l'air chaud.


Modèles:



002271011



002271020

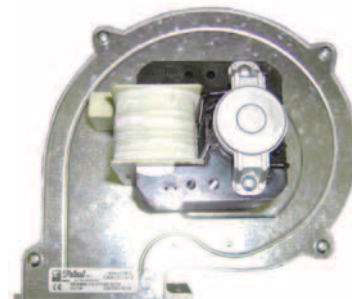


002271018

MOTEUR D'EXPULSION FUMÉES

Le moteur d'expulsion fumées provoque une dépression dans la chambre de combustion afin d'obtenir une excellente combustion du produit.



002271001

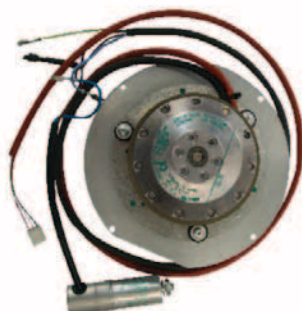

002271023



002271033



002271041

MOTOREDUCTEUR CHARGEMENT PELLET

Ce moteur permet le chargement automatique des pellet dans le brûleur.

Modèles:

- ♦ 002271009 ⇨ Motoréducteur de 2 tours par minute.
- ♦ 002271032 ⇨ Motoréducteur de 2 tours par minute.
- ♦ 002271040 ⇨ Motoréducteur de 2 tours par minute (carte électronique 2272599)
- ♦ 002271013 ⇨ Motoréducteur de 4,75 tours par minute.



VENTILATEUR TANGENTIEL


Le ventilateur tangentiel est le dispositif qui permet de créer la ventilation forcée à l'intérieur du local.



002271002




002271003



002271039



002271012

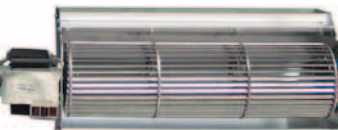

002271015



002271024



002271005



002271020



002271042

POUR FACILITER L'IDENTIFICATION DES COMPOSANTS ÉLECTRIQUES, NOUS AVONS RÉALISÉ UNE PETITE LÉGENDE PHOTOGRAPHIQUE ACCOMPAGNÉE D'UNE BRÈVE DESCRIPTION.

ATTENTION!!! L'ENTREPRISE SE RÉSERVE LA FACULTÉ DE REMPLACER LES COMPOSANTS, AVEC DES CARACTÉRISTIQUES ÉGALES OU MEILLEURES SANS PRÉAVIS! IL EST CONSEILLÉ D'UTILISER TOUJOURS LES ÉCLATÉS DISPONIBLES SUR LE SITE INTERNET POUR LA DEMANDE DES PIÈCES DE RECHANGE!!!

BOUCHONS EN CAOUTCHOUC



COMMANDE A DISTANCE

Elle permet de communiquer avec la carte électronique de l'appareil en envoyant des commandes à exécuter. Il existe 4 types de commande à distance :



002272564 - Comfort Mini
002272578 - Comfort P80



002272565

POUR FACILITER L'IDENTIFICATION DES COMPOSANTS ÉLECTRIQUES, NOUS AVONS RÉALISÉ UNE PETITE LÉGENDE PHOTOGRAPHIQUE ACCOMPAGNÉE D'UNE BRÈVE DESCRIPTION.

ATTENTION!!! L'ENTREPRISE SE RÉSERVE LA FACULTÉ DE REMPLACER LES COMPOSANTS, AVEC DES CARACTÉRISTIQUES ÉGALES OU MEILLEURES SANS PRÉAVIS! IL EST CONSEILLÉ D'UTILISER TOUJOURS LES ÉCLATÉS DISPONIBLES SUR LE SITE INTERNET POUR LA DEMANDE DES PIÈCES DE RECHANGE!!!

CARTOUCHE ULTRAWATT

La bougie d'allumage n'est en fait qu'une résistance à incandescence: une fois alimentée, elle parvient à développer une température qui permet d'amorcer la flamme.

Modèles:

002271026 (câble mm 1110, 280 Watt), 002271028 (câble mm 500, 280 Watt), 002271030 (câble mm 500, 300 Watt), 002271035 (câble mm 1100, 300 Watt)



CARTE ELECTRONIQUE CONTROLE DEPRESSION

Ce capteur détecte la dépression à l'intérieur de l'appareil. En cas d'anomalie, celle-ci sera signalée sur l'écran.

Modèles:

002272515 (câble mm 500)
002272562 (câble mm 950)



DÉBITMÈTRE

Ce capteur détecte la dépression à l'intérieur de l'appareil. En cas d'anomalie, celle-ci sera signalée sur l'écran.

Modèles:

002272582 câble court
002272583: câble long



THERMOSTAT A BULBE

Le thermostat à bulbe est une sécurité mécanique de température qui fonctionne comme un interrupteur : si la température est inférieure à la valeur à laquelle le thermostat est étalonné, le contact reste fermé et permet le passage du courant. Si la température dépasse la valeur configurée sur le thermostat, le contact s'ouvre et il faudra le réarmer manuellement après avoir analysé les causes de cet incident.

Il existe 2 types de thermostat:

002000566 réglé à 85°C

002000567 réglé à 100°C: il intervient quand la température du réservoir augmente excessivement.



SONDE TEMPERATURE

Le capteur de température est disponible dans différentes longueurs en fonction de l'utilisation.

Modèles:

- ♦ 002000568 ⇒ Sonde d'une longueur de 5 m utilisée pour relever la température ambiante
- ♦ 002000569 ⇒ Sonde d'une longueur de 2 m utilisée pour relever la température de l'eau
- ♦ 002000570 (mm 550) - 002000705 (mm 1000)



PRESSOSTAT MECANIQUE

002000588: le pressostat est une sécurité mécanique qui contrôle la dépression



PRESSOSTAT AIR

002000589: le pressostat numérique contrôle la dépression



MICRORUPTEUR

Le microrupteur est un dispositif qui s'utilise sur certains produits comme sécurité ou comme indicateur de fin de course.

Modèles:



2000538



2000541

POUR FACILITER L'IDENTIFICATION DES COMPOSANTS ÉLECTRIQUES, NOUS AVONS RÉALISÉ UNE PETITE LÉGENDE PHOTOGRAPHIQUE ACCOMPAGNÉE D'UNE BRÈVE DESCRIPTION.

ATTENTION!!! L'ENTREPRISE SE RÉSERVE LA FACULTÉ DE REMPLACER LES COMPOSANTS, AVEC DES CARACTÉRISTIQUES ÉGALES OU MEILLEURES SANS PRÉAVIS! IL EST CONSEILLÉ D'UTILISER TOUJOURS LES ÉCLATÉS DISPONIBLES SUR LE SITE INTERNET POUR LA DEMANDE DES PIÈCES DE RECHANGE!!!

DÉBITMÈTRE

Ce capteur détecte la dépression à l'intérieur de l'appareil. En cas d'anomalie, celle-ci sera signalée sur l'écran.

Modèles:

- 002272601 (carte électronique 2272599)

**POUR PROGRAMMER/METTRE À JOUR LA CARTE ÉLECTRONIQUE:****INTERFACE SÉRIE (009278260)**

Permet de programmer la carte en transférant le logiciel directement du pc situé sur le poêle
Le kit comprend le câble USB, le câble Sériel et l'adaptateur



Remarque: pour utiliser les dispositifs, il est nécessaire de télécharger le programme dédié sur le site internet!


NETTOYAGE

Les images sont à titre illustratif. Elles pourraient différer des modèles originaux.

BRASIER:

Retirer le brasier de son compartiment et en dégager les orifices en utilisant le tisonnier fourni, retirer les cendres du brasier à l'aide d'un aspirateur.


Aspirer les cendres déposées dans le compartiment du brasier.

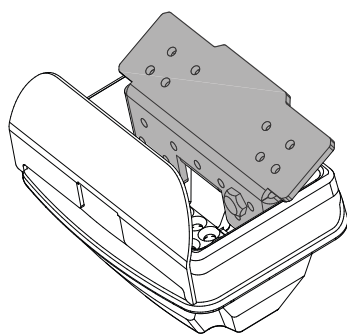

RACLEURS :

Utiliser les racleurs en effectuant un mouvement de bas en haut (pour les modèles avec racleurs supérieurs) ou en les tirant et en les poussant (pour les inserts et les modèles avec racleurs frontaux).



Remarque: il est préférable d'utiliser les racleurs lorsque le poêle est froid; pour les utiliser avec le poêle chaud, il est conseillé d'utiliser des gants spécifiquement prévus pour la protection de la chaleur car ils sont extrêmement chauds.

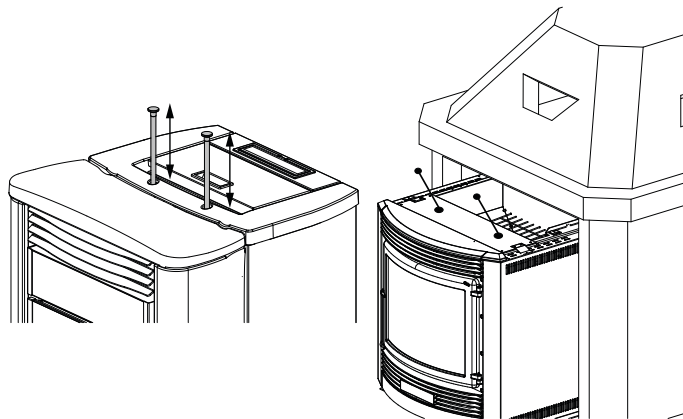

NETTOYAGE DE L'ÉCHANGEUR THERMIQUE:

Tous les mois, il faut nettoyer la chambre des échangeurs de chaleur car la suie déposée sur l'arrière de la paroi du foyer en fonte obstrue l'afflux régulier des fumées. Il est recommandé d'aspirer au moins une fois par semaine les cendres dans la chambre de combustion avec un aspirateur approprié.


Pour retirer la paroi en fonte, il faut tourner le levier vers le haut

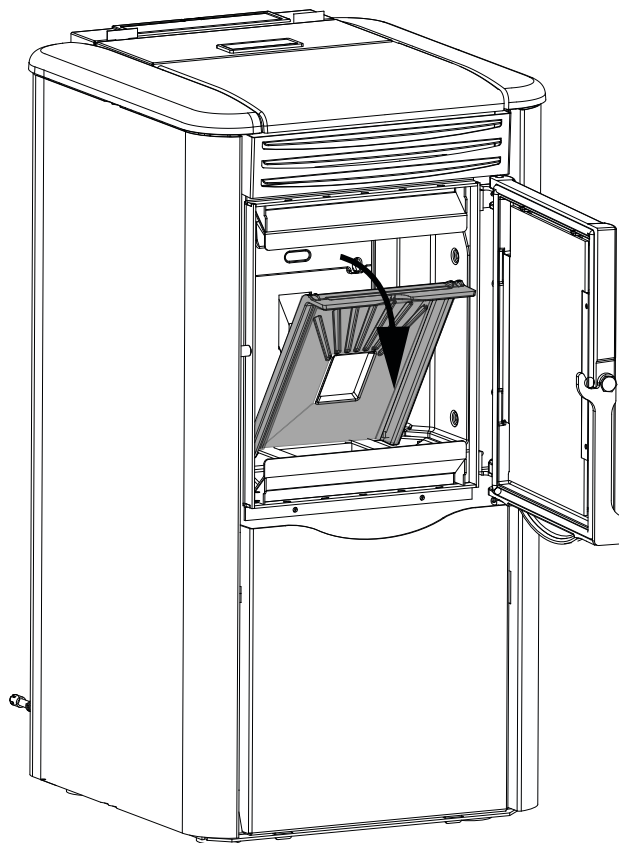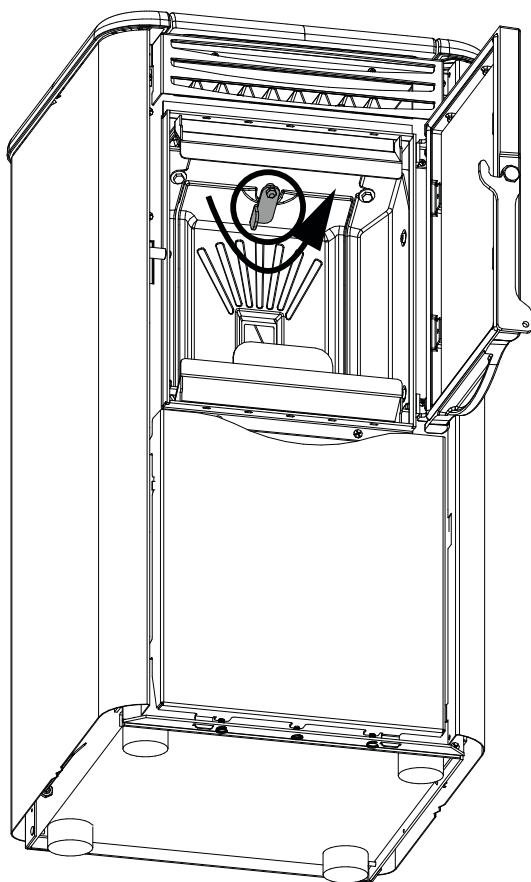

LES IMAGES SONT INDICATIVES ET SONT À TITRE ILLUSTRATIF

MAINTENANCE TECHNICIEN HABILITÉ

A	Moteur fumées (démontage et nettoyage du conduit des fumées), nouveau silicone aux endroits prévus	☒	B	Joints inspections, tiroir à cendres et porte (remplacer et appliquer du silicone aux endroits prévus)	☒	C	Chambre de combustion (nettoyage total de toute la chambre) et tuyau porte bougie	☒
D	Réservoir (vidage complet et nettoyage)	☒	E	Démontage du ventilateur de l'air ambiant et élimination de la poussière et des éventuels débris de pellet	☒	F	Vérification du tuyau d'aspiration de l'air et nettoyage éventuel du capteur de flux	☒

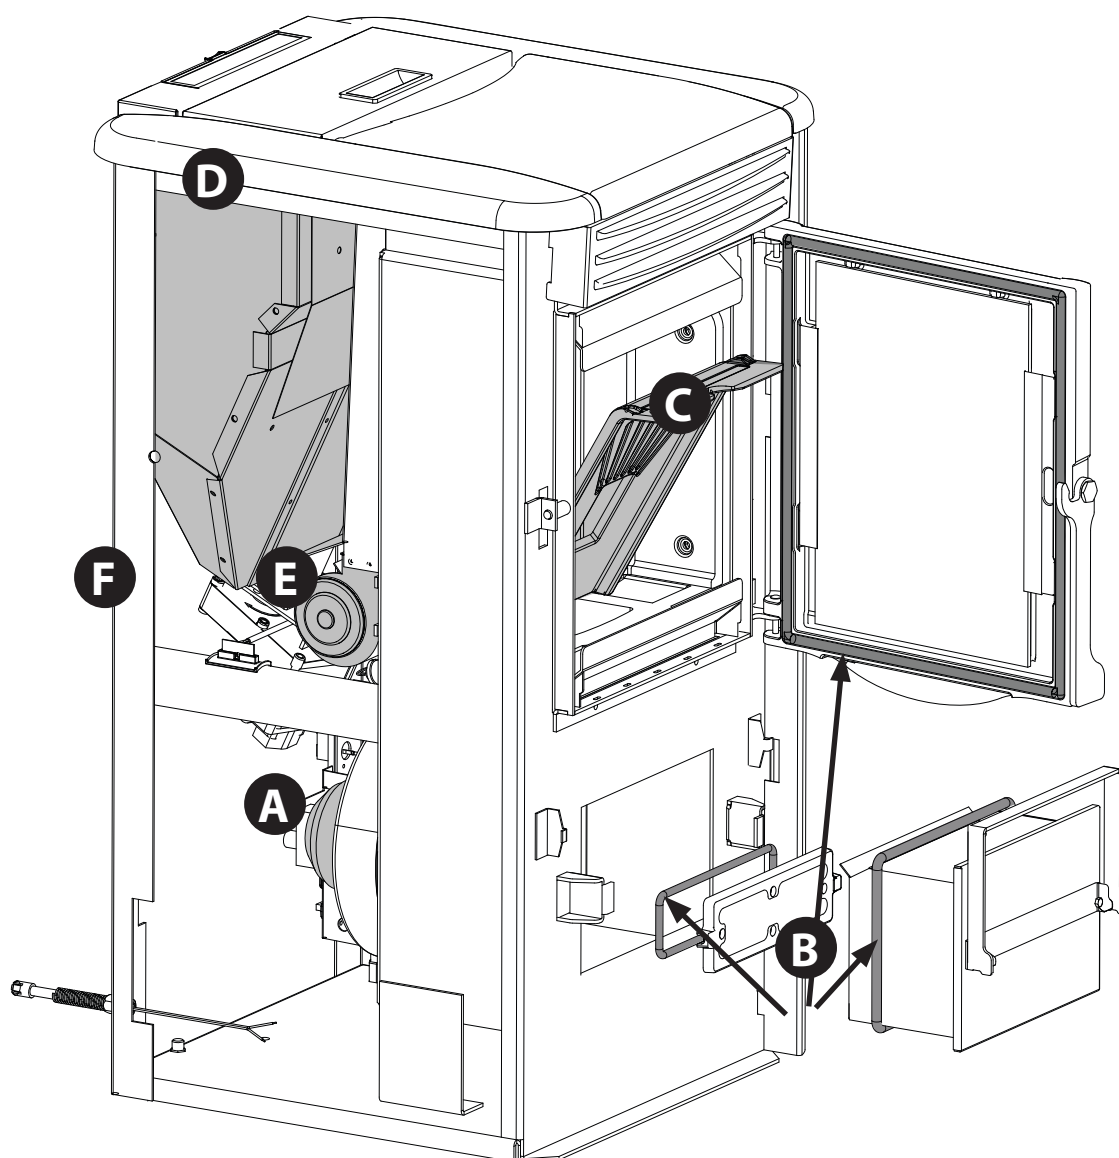

VÉRIFIER QUE LA CENDRE SOIT COMPLÈTEMENT FROIDE AVANT DE LA VIDER DANS UN CONTENEUR ADAPTÉ; * LE BIDON "RAMONEUR" EST UN ACCESSOIRE DISPONIBLE DANS L'ENTREPRISE. POUR PLUS D'INFORMATIONS, CONTACTER LA SOCIÉTÉ.

LES IMAGES SONT INDICATIVES ET SONT À TITRE ILLUSTRATIF

POSITIONNEMENT DE CARTOUCHE ULTRAWATT


Pour ajuster la résistance suivre toujours la règle suivante:

Placer la résistance à zéro à l'arrière (figure 1).


Puis vérifier que la distance entre

l'extrémité opposée de la résistance et le tube de maintien de la résistance est égale ou supérieure à 12 mm (figure 2).

Dans le cas où la proportion est inférieure à 12 mm, la résistance devra être remise en place pour garantir le minimum requis 12 mm.

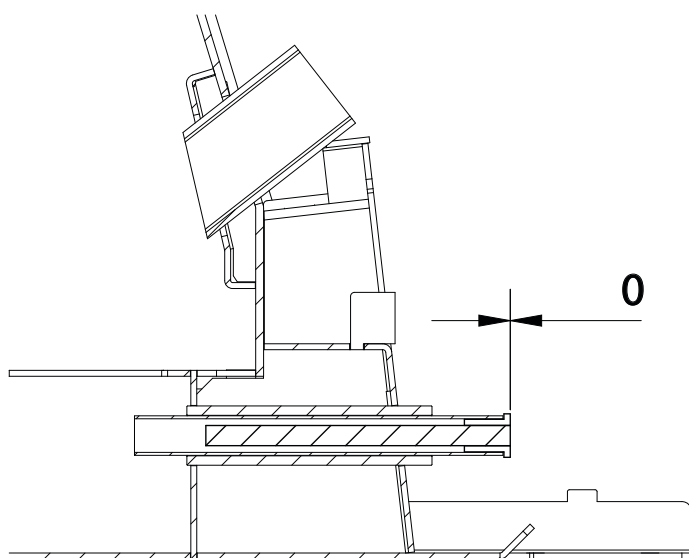

(figure 1)

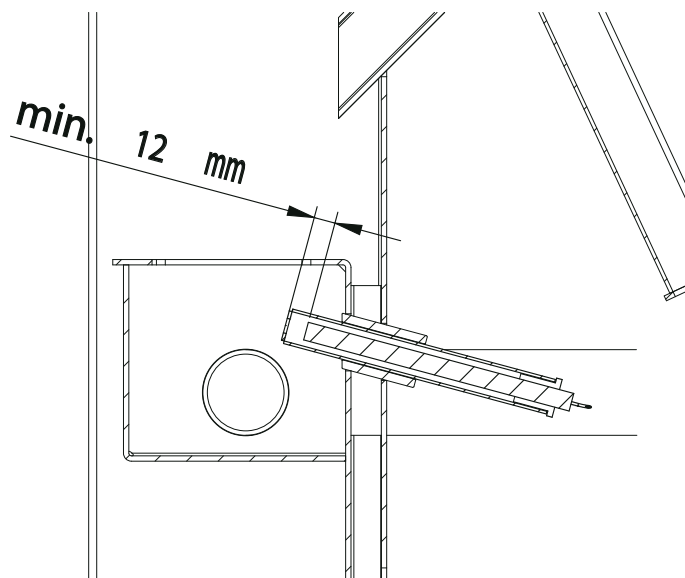

(figure 2)

LÉGENDE:
VERSIONS CARTE ELECTRONIQUE

CARTE A :	carte électronique sans sonde thermostat ambiant (code 002272501 - 002272512)
CARTE B:	carte électronique avec sonde thermostat ambiant (code 002272521)
CARTE C:	carte électronique avec sonde thermostat ambiant avec quartz de 14,7 MHz (code 002272543 - 002272552)
CARTE D:	carte électronique de type flash avec microprocesseur intégré, quartz de 14,7 MHz et sonde thermostat ambiant (code 002272563)

VERSIONS MICROPROCESSEUR

MICRORUPTEUR A:	Versions précédentes de 23 à 50 ITALUNI L/F0/FP/ZFQ/ZFT/ZFX/ZFD/ZFH/ZFJ EXTRA_7 et EXTRA_10 (code 002272522)
MICRORUPTEUR B:	EXTRA_25/30/32/33/34 (code 002272540)
MICRORUPTEUR C:	EXTRA_40 (code 002272540)
MICRORUPTEUR D:	EXTRA_43/44/45/47/48F (code 002272540)
MICRORUPTEUR E:	MICRORUPTEUR DIL-FLASH (code 002272569)

VERSIONS SYNOPTIQUE

SYNOPTIQUE A:	Synoptique avec sonde thermostat ambiant (code 002272503 – 002272506 – 002272507 – 002272517 – 002272524)
SYNOPTIQUE B:	Synoptique sans sonde thermostat ambiant (code 002272525 – 002272526 – 002272528 – 002272529)
SYNOPTIQUE C:	Synoptique sans sonde thermostat ambiant avec led (code 002272544 – 002272546 – 002272547 – 002272548 - 002272549)

CARTE	MICROPROCESSEUR	SYNOPTIQUE	COMPATIBILITÉ	
			OUI	NON
A	A	A	X	
A	A	B		X
A	A	C		X
A	B	A	X	
A	B	B		X
A	B	C		X
A	C	A		X
A	C	B		X
A	C	C		X
A	D	A	X	
A	D	B	X	
A	D	C	X	
A	E	A		X
A	E	B		X
A	E	C		X
B	A	A	X	
B	A	B	X	
B	A	C		X
B	B	A	X	
B	B	B	X	
B	B	C	X	
B	C	A		X
B	C	B		X
B	C	C		X
B	D	A	X	
B	D	B	X	
B	D	C	X	
B	E	A		X
B	E	B		X
B	E	C		X
C	A	A		X
C	A	B		X
C	A	C		X
C	B	A	X	
C	B	B	X	
C	B	C	X	
C	C	A	X	
C	C	B	X	
C	C	C	X	
C	D	A	X	
C	D	B	X	
C	D	C	X	
C	E	A		X
C	E	B		X
C	E	C	X	
D	-	A	X	
D	-	B	X	
D	-	C	X	

Extraflame®

Riscaldamento a Pellet

EXTRAFLAME S.p.A. Via Dell'Artigianato, 12 36030 - MONTECCHIO PRECALCINO (VI) - ITALY
☎ +39.0445.865911 - 📠 +39.0445.865912 - ✉ info@extraflame.it - 🌐 www.lanordica-extraflame.com

Extraflame se réserve le droit de modifier les caractéristiques et les données reportées dans ce manuel à tout moment et sans préavis, dans le but d'améliorer ses produits.
Par conséquent, ce manuel ne peut pas être considéré comme un contrat vis-à-vis de tiers.

Ce document est à votre disposition à l'adresse www.extraflame.it/support